

Court manuel du verrou

Lorsque fermeture automatique est programmée



Ouverture


Tapez votre code et cliquez (✓), vous entendez un signal - vous pouvez maintenant tourner le bouton - le verrou est ouvert. Après le nombre de seconde programmée, le verrou se referme automatiquement.

Auto-fermeture?

Tapez votre code et cliquez (✓), vous entendez un signal - le bouton se referme automatiquement à clé.


Mauvais code

Mauvais code utilisé? Appuyez sur la croix (X) et recommencez. Après 4 mauvaises tentatives de code, vous devez attendre 1 minute avant d'essayer de rentrer à nouveau votre code.

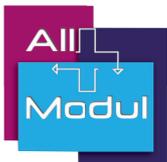

Court manuel du verrou

Sans fermeture automatique

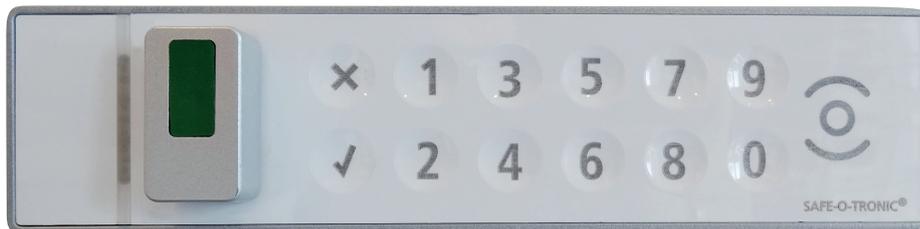

Ouverture

Tapez votre code et cliquez sur (✓), vous entendez un signal - vous pouvez maintenant tourner le bouton - le verrou est ouvert.

Auto-fermeture?

Tapez votre code et cliquez sur (✓), vous entendez un signal - le bouton se ferme automatiquement à clé.

Mauvais code

Mauvais code utilisé? Appuyez sur la croix (X) et recommencez.
Après 4 mauvaises tentatives de code, vous devez attendre 1 minute avant d'essayer de rentrer à nouveau votre code.