Guide rapide verrou KL1000

Ouverture et fermeture

Ouverture
Saisissez votre code PIN. Vous entendez le verrou se déverrouiller. Tournez le bouton vers le haut*.
Attention : Si vous ne tournez pas le bouton vers le haut, le verrou se verrouille automatiquement.

Fermeture
Tournez le bouton vers le bas pour verrouiller le verrou.

Code erroné
Après 3 tentatives de code PIN erroné, vous devez attendre 1 minute avant de pouvoir saisir à nouveau votre code PIN. Recommencez alors avec le bon code PIN.

**Pour les tiroirs à stupéfiants et les chariots à volets roulants en aluminium, le bouton doit être tourné vers le bas.*

Guide rapide verrou KL1000

Programmation d'un nouveau code PIN

Ouvrez d'abord le verrou
Saisissez votre code PIN. Vous entendez le verrou se déverrouiller. Tournez le bouton vers le haut*.

Attention : Si vous ne tournez pas le bouton vers le haut, le verrou se verrouille automatiquement.

**Pour les tiroirs à stupéfiants et les chariots à volets roulants en aluminium, le bouton doit être tourné vers le bas.*

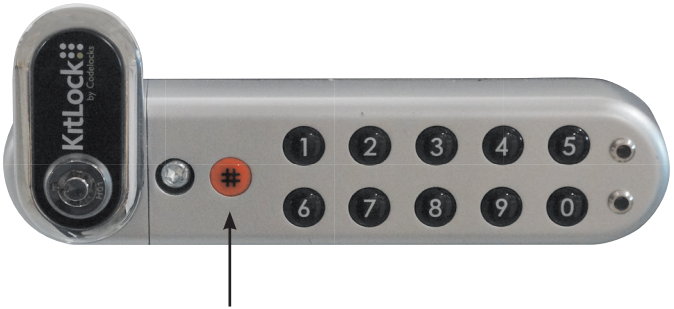

Programmez votre nouveau code PIN
Lorsque le verrou est ouvert, le bouton de programmation rouge avec un dièse (#) est visible. Appuyez dessus.

Saisissez à présent l'ancien code PIN puis saisissez le nouveau code PIN
deux fois de suite.

Fermez le verrou pour finaliser la programmation du verrou.