

Mode d'emploi de la serrure à code LS400

Serrure à code électronique Schlagbaum LS400 avec fonction RFID



Mode d'emploi détaillé :


Saisie du code PIN

Programmation rapide de la serrure

Explication des voyants LED

Remplacement de la batterie


Version 1 - octobre 2024

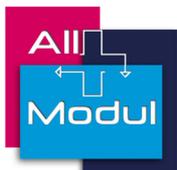

Mode d'emploi de la serrure à code LS400

TABLE DES MATIÈRES :

Saisie du code PIN et commande de la serrure	Page 3
Utilisation d'un badge (pass personnel) RFID	Page 3
Guide de programmation rapide	Page 4
Explication des voyants LED	Page 5
Remplacement de la batterie	Page 6

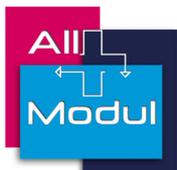

Mode d'emploi de la serrure à code LS400

Entrer le code PIN et utiliser le verrouillage

Lorsque fermeture automatique est programmée

Ouverture

Tapez votre code et cliquez (✓), vous entendez un signal - vous pouvez maintenant tourner le bouton - le verrou est ouvert.

Après le nombre de seconde programmée, le verrou se referme automatiquement.

Auto-fermeture?

Tapez votre code et cliquez (✓), vous entendez un signal - le bouton se referme automatiquement à clé.

Mauvais code

Mauvais code utilisé? Appuyez sur la croix (X) et recommencez.

Après 4 mauvaises tentatives de code, vous devez attendre 1 -minute avant d'essayer de rentrer à nouveau votre code.

Sans fermeture automatique

Ouverture

Tapez votre code et cliquez sur (✓), vous entendez un signal - vous pouvez maintenant tourner le bouton - le verrou est ouvert.

Auto-fermeture?

Tapez votre code et cliquez sur (✓), vous entendez un signal - le bouton se ferme automatiquement à clé.

Mauvais code

Mauvais code utilisé? Appuyez sur la croix (X) et recommencez.

Après 4 mauvaises tentatives de code, vous devez attendre 1 minute avant d'essayer de rentrer à nouveau votre code.


Utilisez la carte personnalisée RFID

Ouverture

Gardez le badge sur le symbole circulaire, vous entendez un signal - vous pouvez maintenant tourner le bouton - le verrou est ouvert.

Auto-fermeture?

Gardez le badge sur le symbole circulaire, vous entendez un signal - le bouton se referme automatiquement à clé.

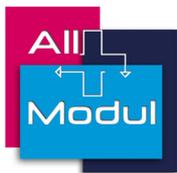

Mode d'emploi de la serrure à code LS400

Court manuel du verrou programmé LS400

Ajout d'un code PIN si un code PIN a déjà été programmé :

Fermez la serrure à l'aide du code connu (par exemple 1234).

Maintenez la télécommande de programmation verte keyfob FixCode contre le symbole circulaire.

Le voyant LED vert du bas clignote rapidement : vous pouvez saisir le code supplémentaire.

Après avoir saisi le code, terminez en appuyant sur la coche (✓). *

Les 2 voyants verts s'allument pendant 1 seconde et un bip retentit. Le code est programmé.

Ajout d'un pass personnel si un code PIN et/ou un pass personnel a déjà été programmé :

Pour ajouter un pass personnel, il faut que la serrure soit **fermée**.

Maintenez la télécommande de programmation verte keyfob FixKey contre le symbole circulaire.

Le voyant LED vert du bas clignote rapidement : vous pouvez saisir le pass personnel. *


Les 2 voyants verts s'allument pendant 1 seconde et un bip retentit. Le pass personnel est programmé.

* Ajout de plusieurs codes PIN ou pass personnels

Il est possible d'ajouter plusieurs codes PIN ou pass les uns après les autres après la première opération avec la keyfob correspondante. À chaque ajout, le mode de programmation se prolonge, afin que vous ayez suffisamment de temps pour effectuer l'opération. À l'issue du dernier ajout, la serrure peut à nouveau être utilisée normalement au bout de trente secondes.

Si les voyants LED rouges s'allument et 3 bips retentissent, l'opération ne s'est pas correctement déroulée. Essayez à nouveau.




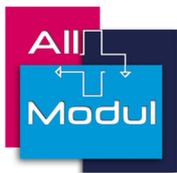

Mode d'emploi de la serrure à code LS400

Explication des voyants LED

Signification des LED				Affichage	Action
				Clignotement rapide	Mode Programmation
				Toutes les 3 secondes	La période de blocage (une minute) est active. Un code erroné a été saisi quatre fois
				0.2 seconde	Saisie par les touches
				0.5 seconde	La touche d'annulation (« X ») a été actionnée.
				Les LED émettent trois flashes en alternance	Erreur de maniement, bouton rotatif n'a pas été actionné pendant la période de déblocage
				Clignotement	En attente de l'actionnement du bouton rotatif
				1 seconde	Le LS400 a été verrouillé / La programmation a réussi
				2 secondes	Le LS300 ou LS400 a été déverrouillé
				0.5 seconde	Le code a été accepté
				3 secondes	Dysfonctionnement interne / Il faut remplacer le LS400 le cas échéant
				LED's clignoter ensemble 3x	Avertissement : batterie faible / doit être remplacée
				LED's clignoter alternativement 5x	Avertissement : la batterie doit être remplacée dès que possible.
				Le voyant LED clignote toutes les 2 secondes	Porte verrouillée
				Les LED clignotent trois fois	Un reset a été effectué

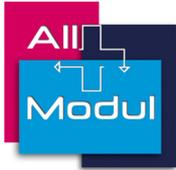

Mode d'emploi de la serrure à code LS400

Remplacement de la batterie

1. Éléments

Tournevis T6

Dispositif de remplacement de la batterie

Batterie




2. Retrait de la batterie usagée

Ouvrir le compartiment de la batterie à l'aide du tournevis et sortir la batterie de la LS400 en tirant sur la languette. Débrancher ensuite la fiche du câble.


3. Insertion de la nouvelle batterie dans le dispositif d'aide

Insérer la prise de la batterie dans la rainure de devant.

Rouge sur rouge et noir sur noir

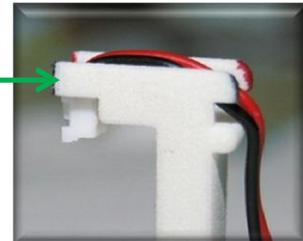

Attention, il faut que cela corresponde à l'image ci-contre :

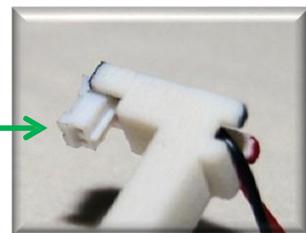

4. Mise en place de la nouvelle batterie

Enfoncer la fiche avec le dispositif dans la prise de la LS400.

Retirer le dispositif d'aide et refermer le compartiment de la batterie en vissant.

