

1

Attention, toutes les séparations ont une forme de trapèze :



2

Dans un premier temps, installez toujours la séparation avec les encoches orientées vers le haut.



3

Installez ensuite la séparation avec les encoches orientées vers le bas.



B

Créer des séparations dans des bacs




Tenez la séparation avec les encoches orientées vers le haut. Fixez les encoches de la séparation entre les rainures du bac. Pour les bacs de 50 mm de hauteur, les séparations doivent être enfoncées.



Vous pouvez voir ici comment les fixations s'insèrent dans les rainures du bac.



Lorsque vous êtes satisfait du nombre de séparations avec les encoches orientées vers le haut, vous pouvez installer de la même manière les séparations présentant les encoches vers le bas.

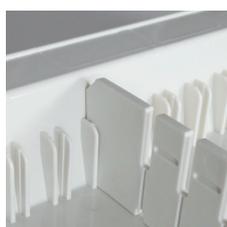

Vous pouvez voir ici comment les fixations de 50 mm de hauteur s'insèrent dans les rainures du bac de 50 mm de hauteur.

P

Créer des séparations dans des paniers



Tenez la séparation avec les encoches orientées vers le haut. Fixez les encoches de la séparation sur le panier.



Vous pouvez voir ici comment les fixations se clipsent sur le panier.



Lorsque vous êtes satisfait du nombre de séparations avec les encoches orientées vers le haut, vous pouvez installer de la même manière les séparations présentant les encoches vers le bas.