


Manuel des pinces en U


Fixer et retirer des séparations dans nos paniers en ABS ou PC



Fixation

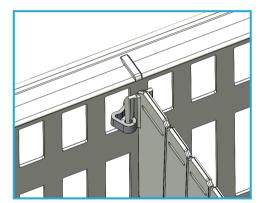


Insérez la pince en U d'un côté de la séparation sur le panier.

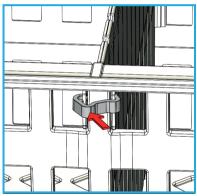

Appuyez sur la partie de la pince en U qui dépasse pour la mettre en place. La pince se clipse alors en maintenant la séparation et le panier.

Retrait

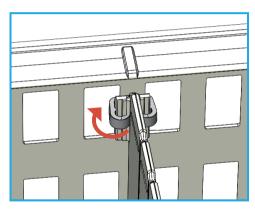

Depuis l'intérieur du panier, défaites la pince en plaçant un doigt derrière l'un des crochets et en tirant vers l'extérieur. La séparation peut à présent être retirée du module.