



# Notice de montage

## ***Roulettes pour parois***

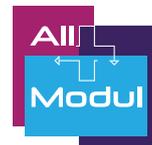


A utiliser dans les parois avec la fonction position inclinée

**1**

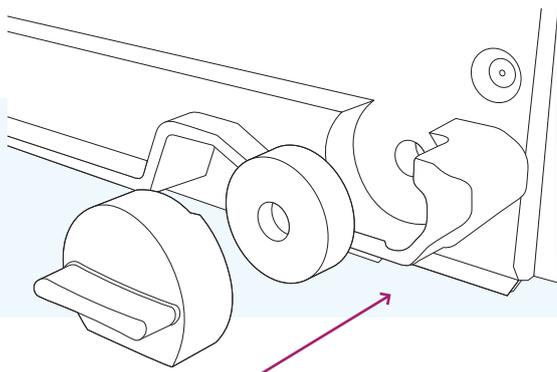


Introduire la roulette pour paroi blanche dans le boîtier rouge.

Introduire le boîtier avec la roulette pour paroi avec le côté ouvert du boîtier vers le bas dans l'ouverture pour cet accessoire.

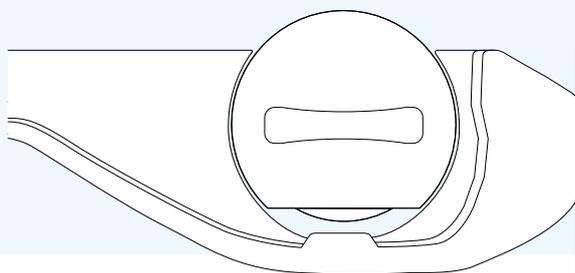

**2**

**3**

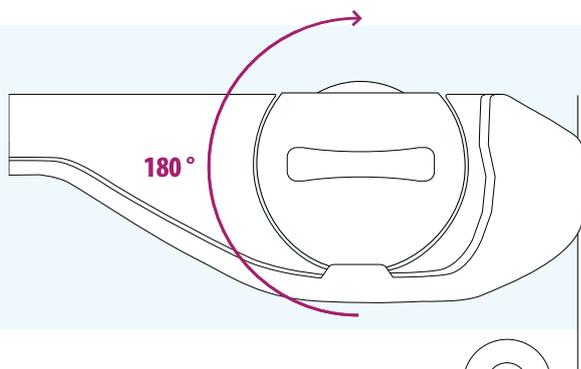

Tourner ensuite le boîtier de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à percevoir un clic. Le côté ouvert du boîtier se trouve maintenant sur la face supérieure.

La **roulette pour paroi** est maintenant prête à l'emploi !

**4** ✓