


Notice de montage

Roulettes pour parois

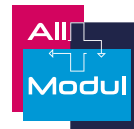

À utiliser dans les parois horizontales + diagonales



1



Pour fixer la roulette en plastique à filetage, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, ainsi que du boulon et de la rondelle fournis. La paroi de support comporte déjà des trous. Aucun travail préalable n'est donc nécessaire. Le boulon n'est pas posé dans la paroi de l'armoire.

Tenez la roulette en place, le filetage saillant tourné vers vous. Vissez le boulon dans le filetage jusqu'à ce qu'il dépasse du côté plat de la roulette. Placez ensuite la rondelle sur l'extrémité du boulon.



2

3



Placez la roulette à la hauteur souhaitée dans la paroi le côté plat de la roulette tourné vers la paroi.

Vissez ensuite le boulon dans la roulette, puis à travers la paroi. Fixez le boulon solidement, de telle sorte que la roulette puisse continuer à tourner.



4

5 ✓

La **roulette pour paroi** est maintenant prête à l'emploi !