



# Notice de montage

## Frame Rack

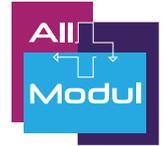


Pour le montage du système actuel Frame Rack




---

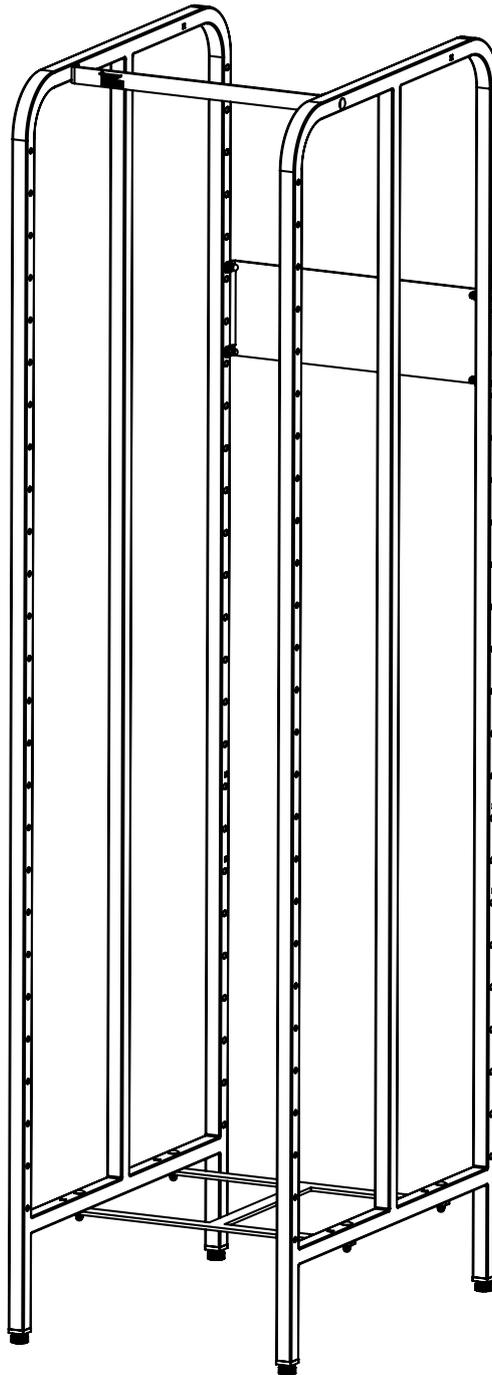

Les images illustrent le rayonnage large peu profond (type U).  
Le petit rayonnage profond (type E) se monte de la même manière.

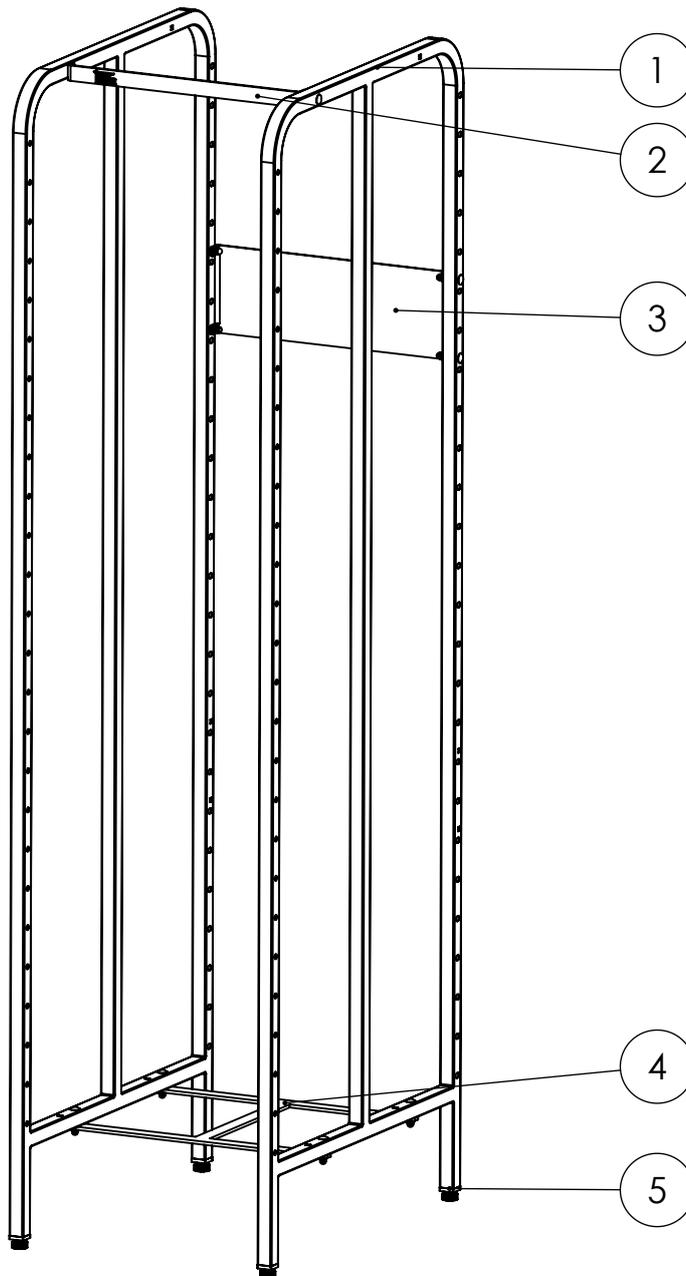


RÉF.	DESCRIPTION	NOMBRE
1	<b>Cadre</b>	2
2	<b>Barre de connexion</b>	1
4	<b>Connecteur H</b>	1
5	<b>Pieds réglables</b>	4
3	<b>Plateau de consolidation</b>	1

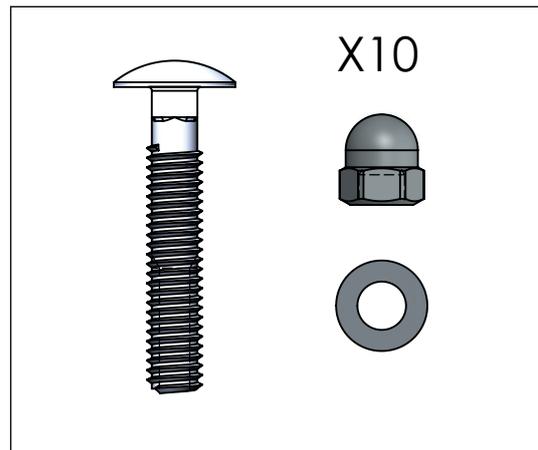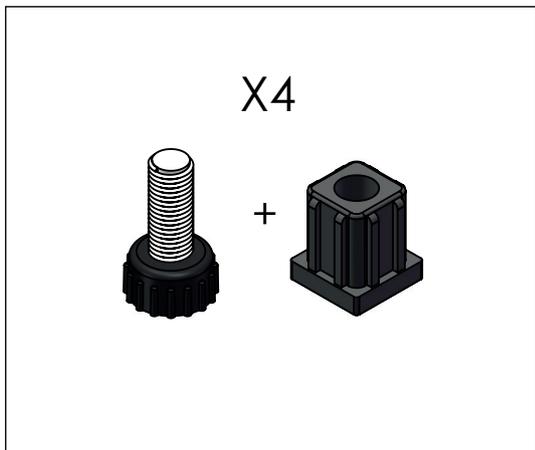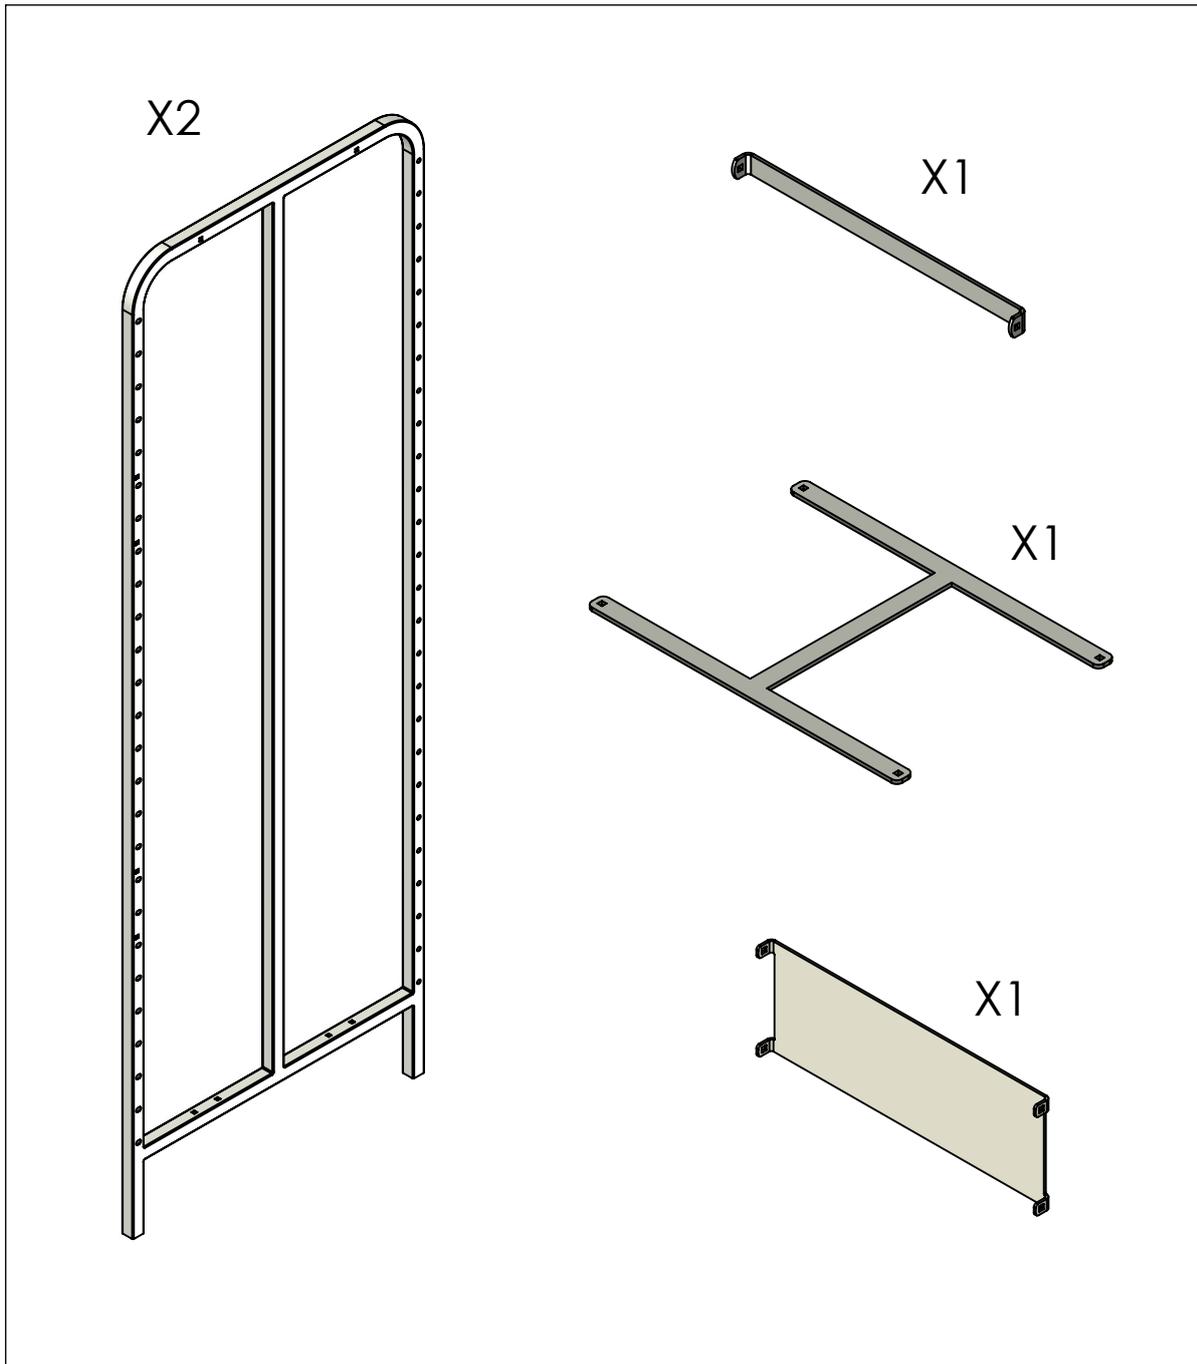


## Montage des pieds réglables


X2

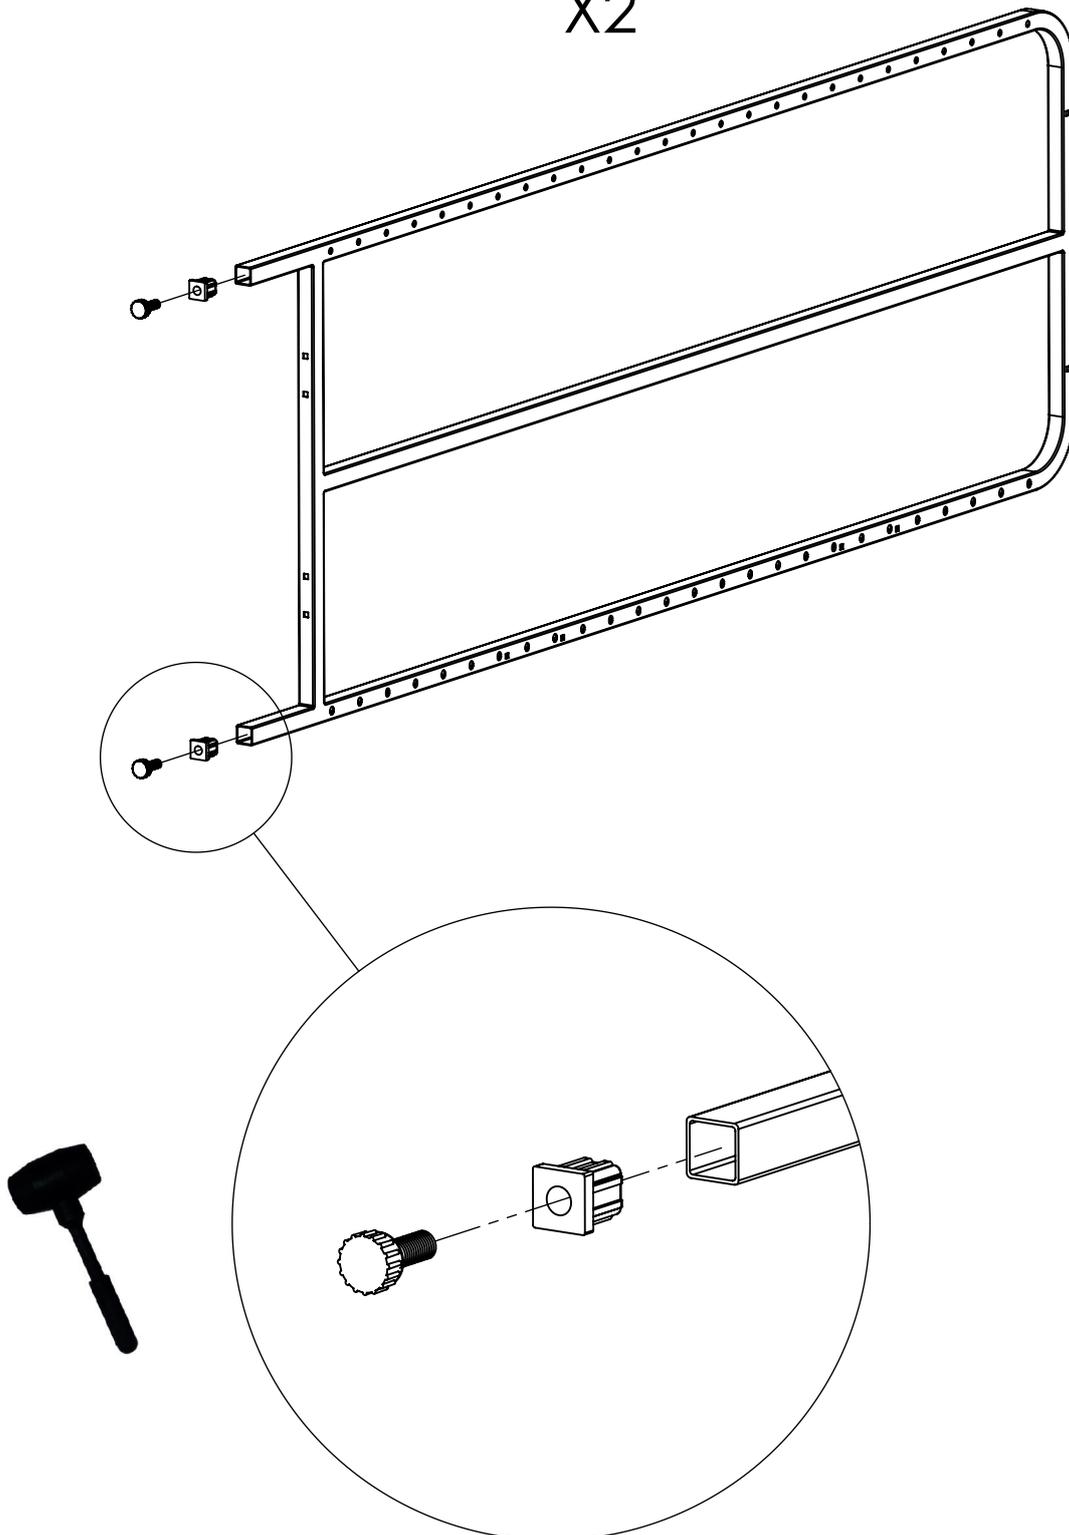


## Montage de la barre de connexion

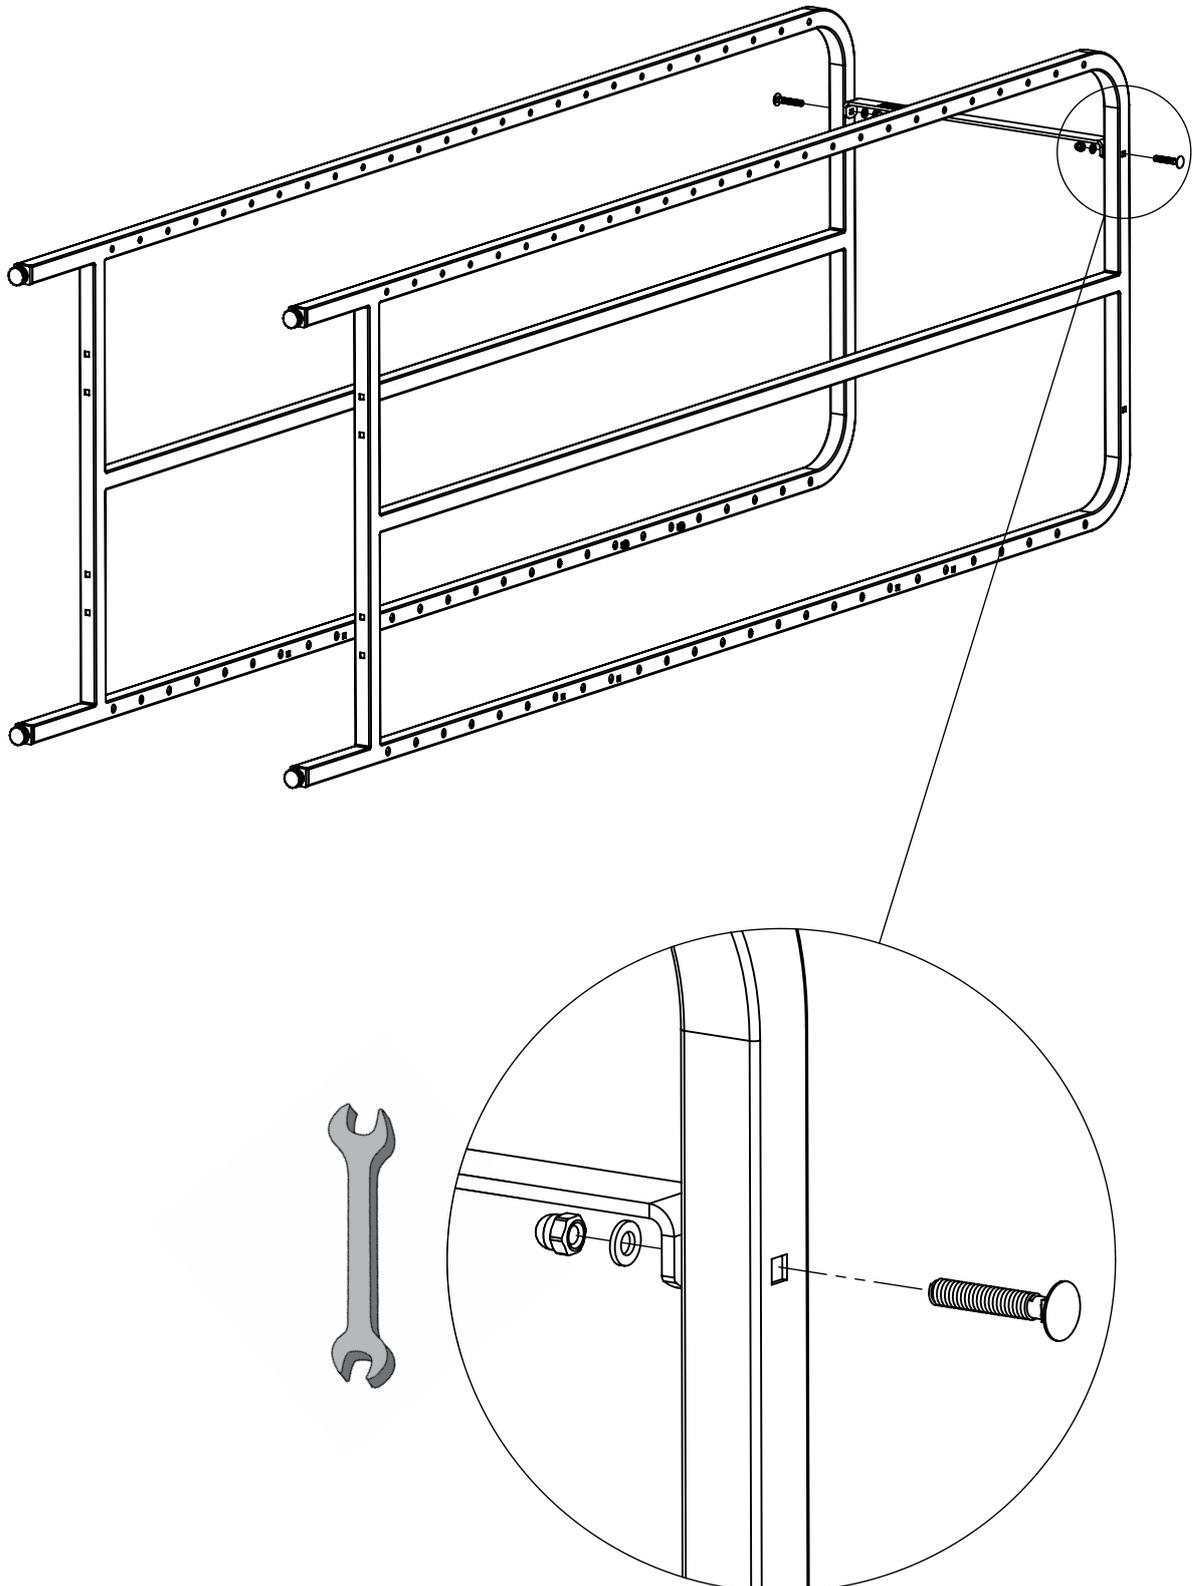


## Montage du connecteur H

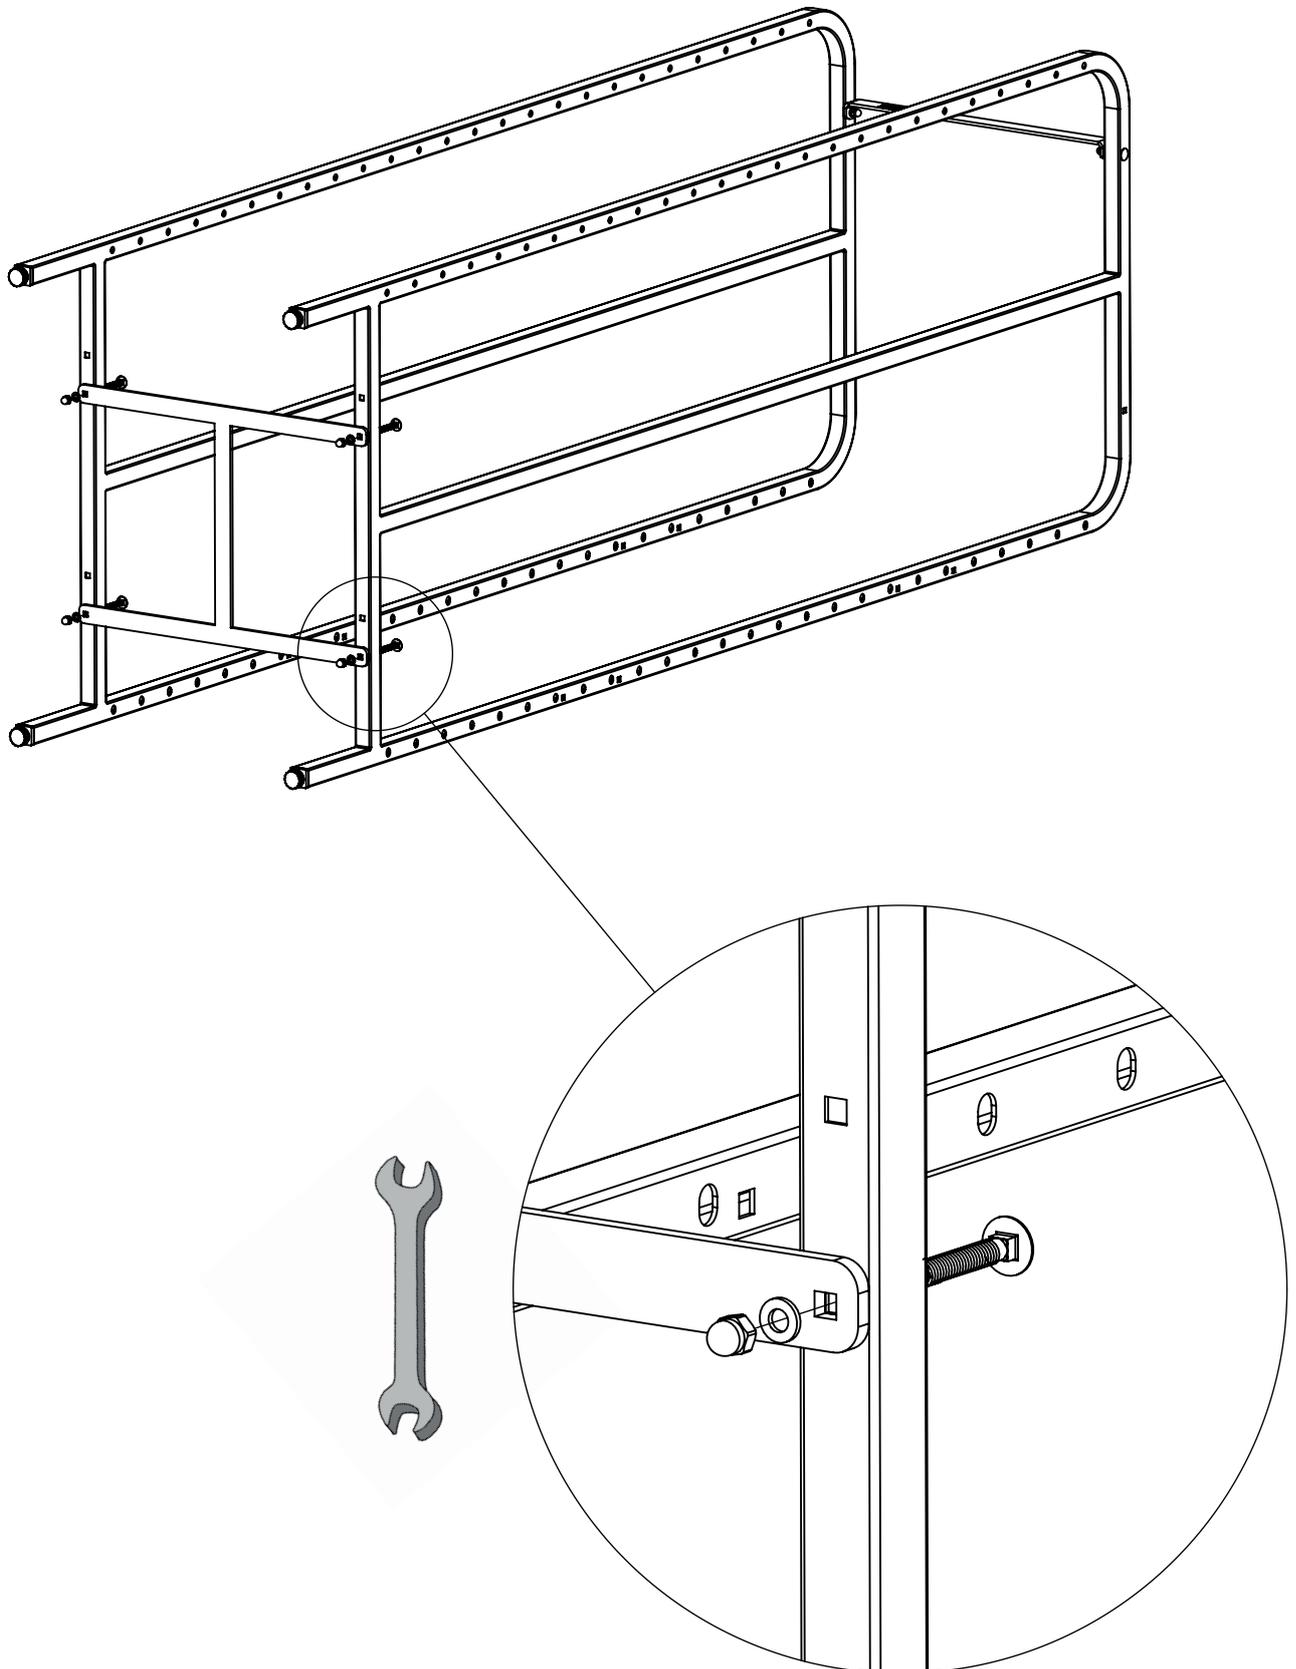

## Montage du plateau de consolidation

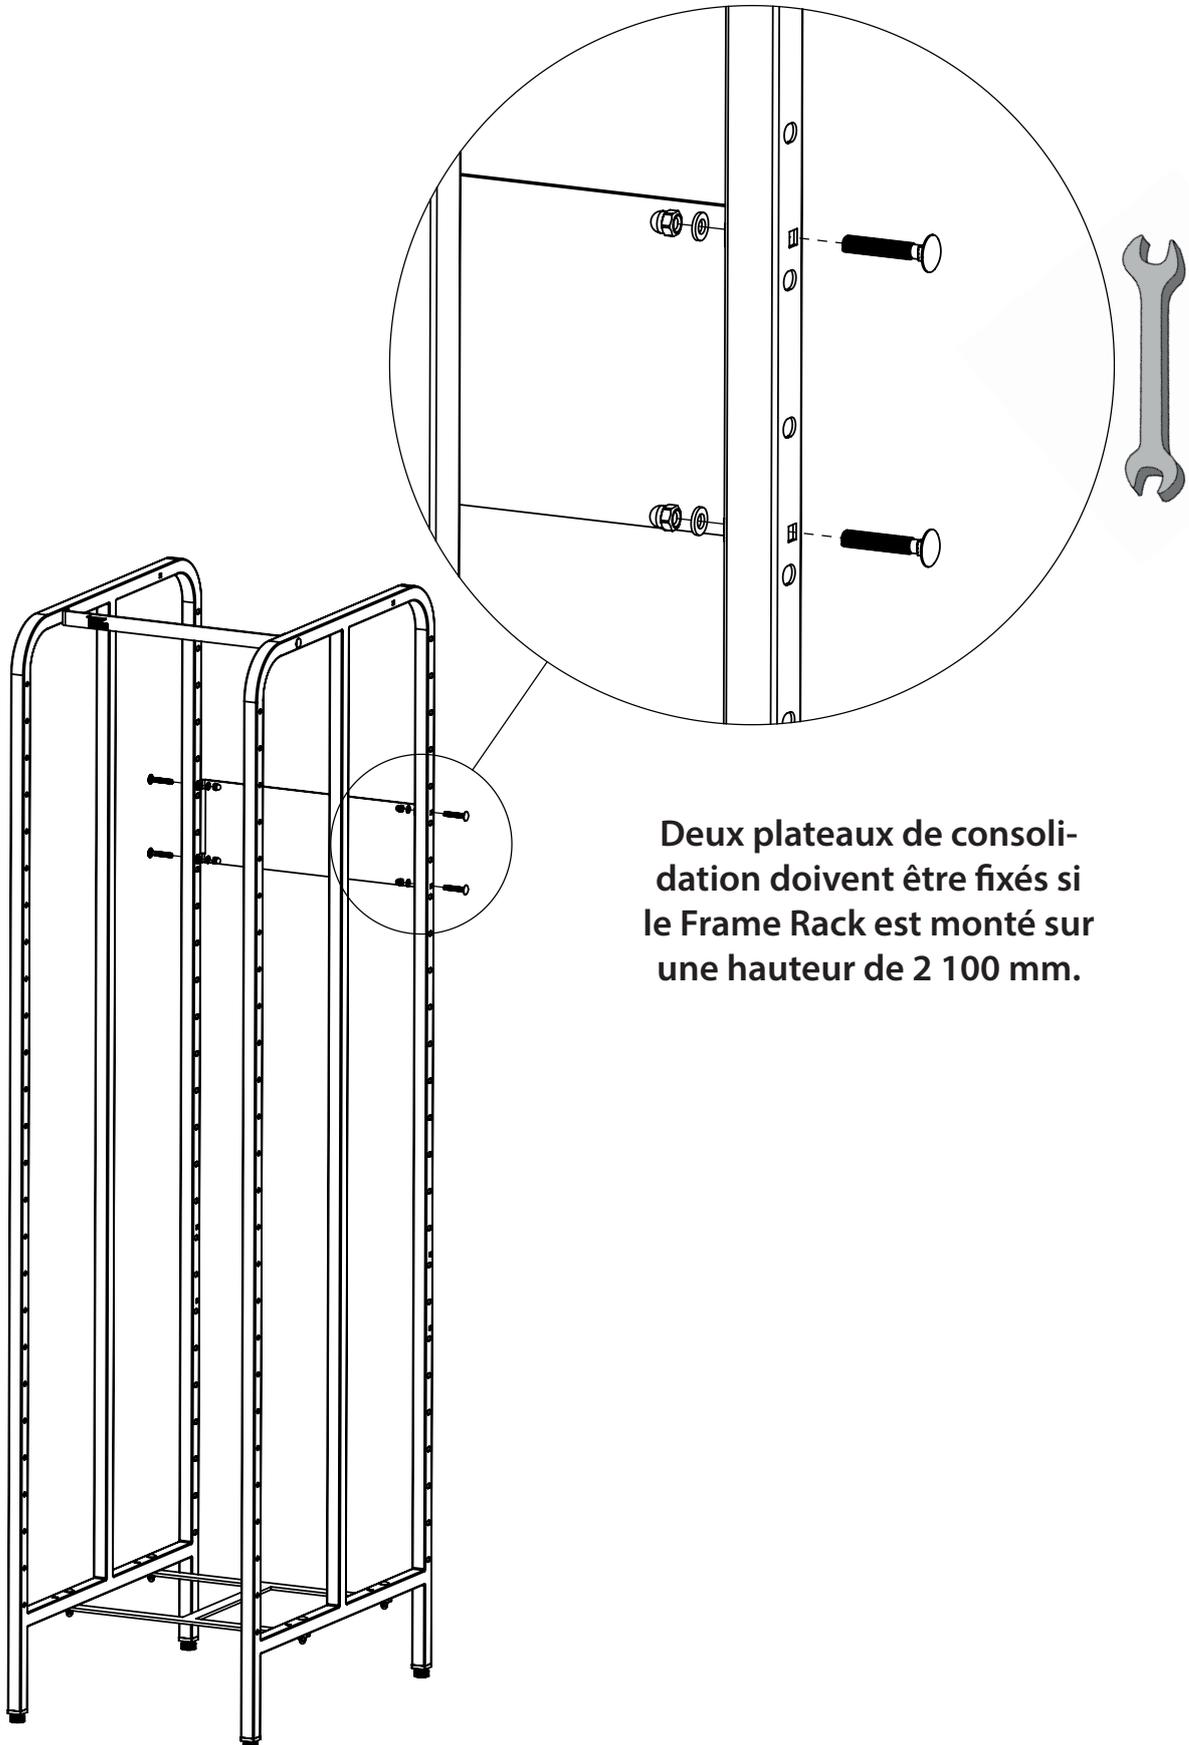


## Montage des guides en plastique

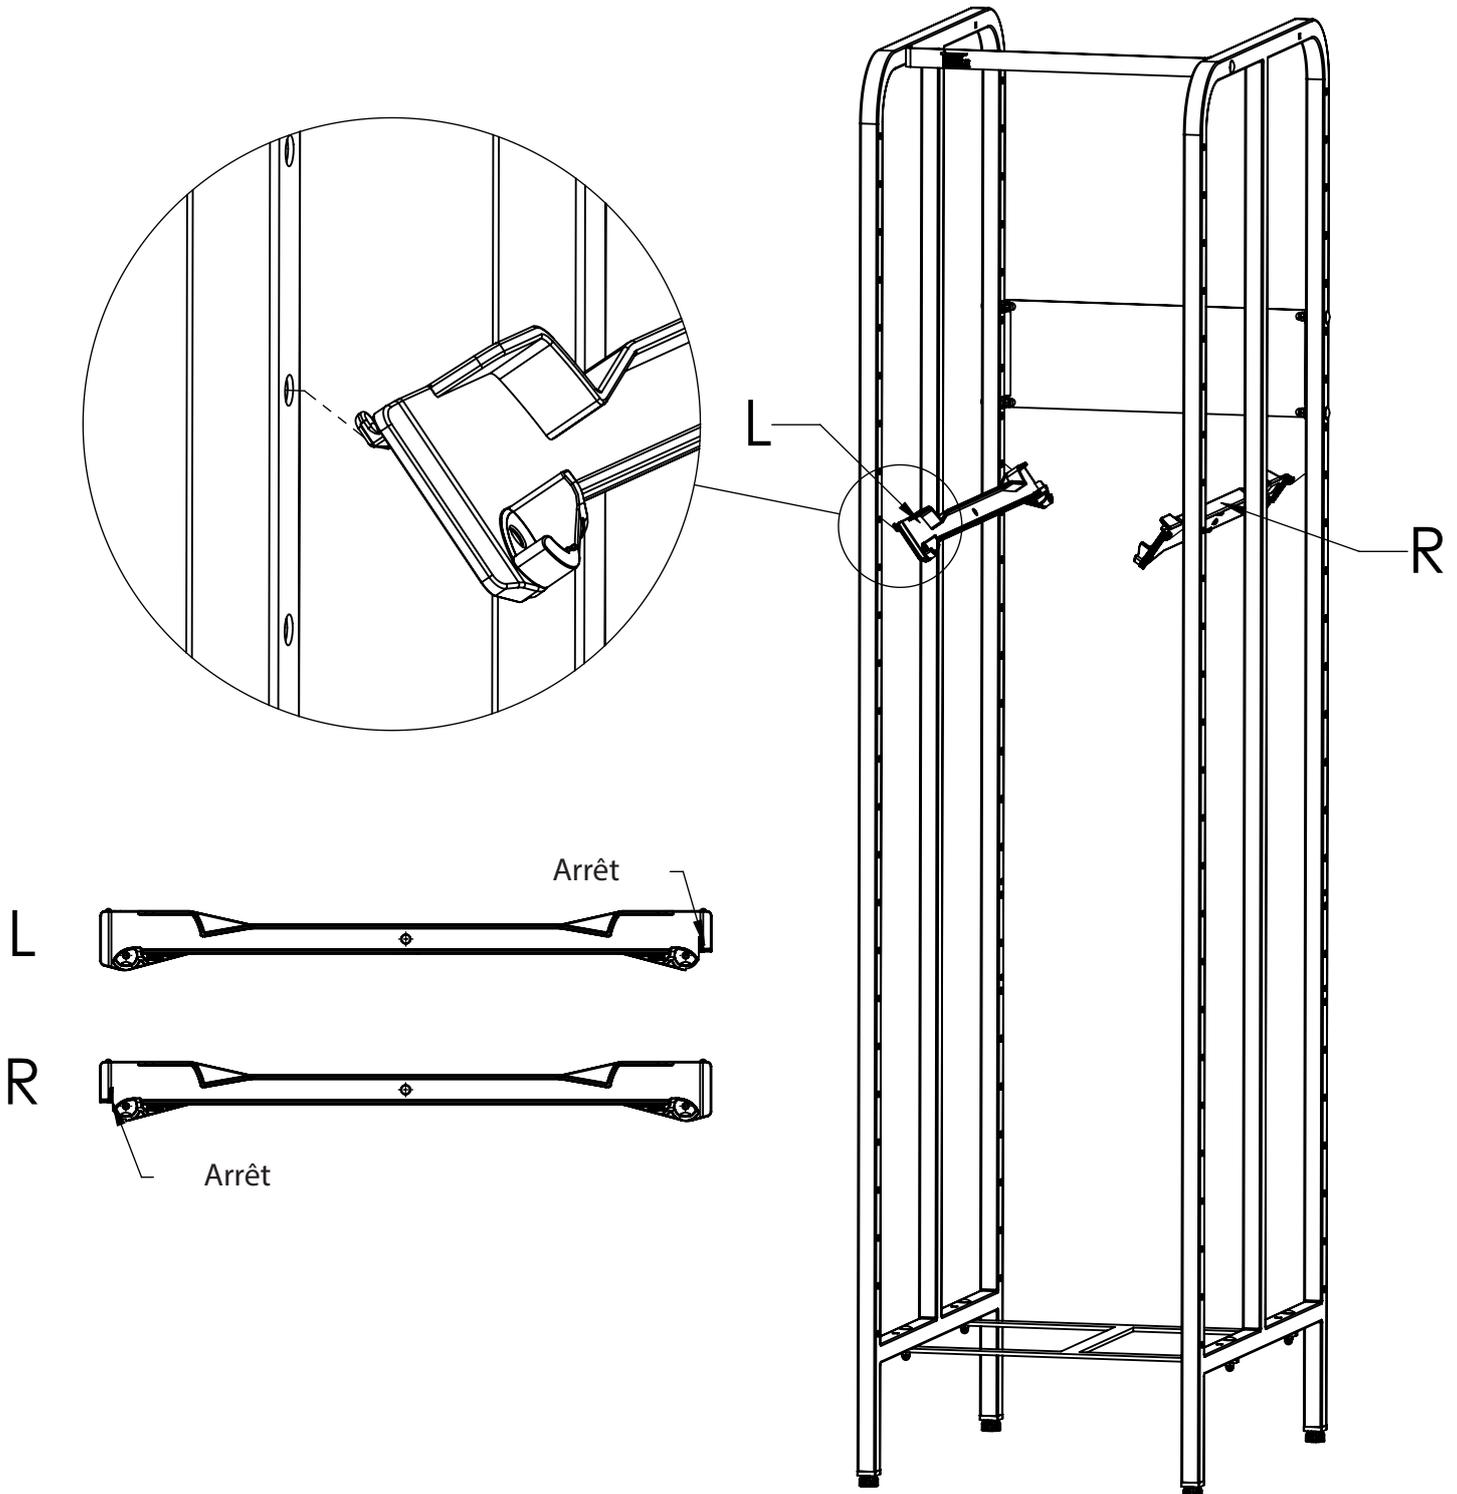


## Montage des guides en plastique pour application diagonale


Gauche

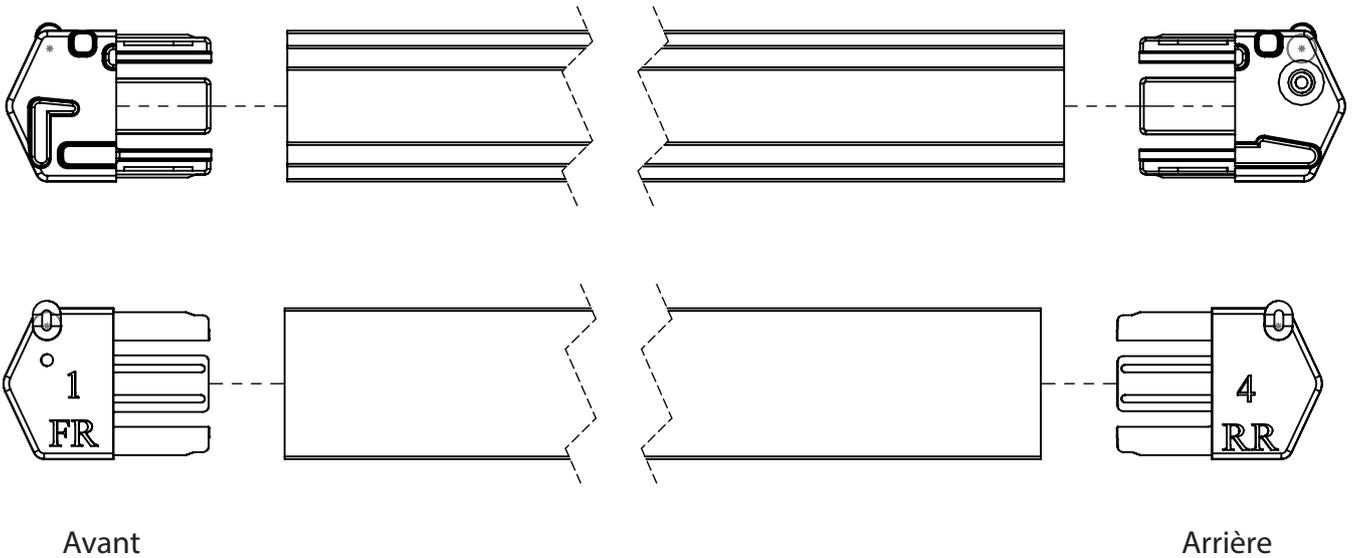


Droite

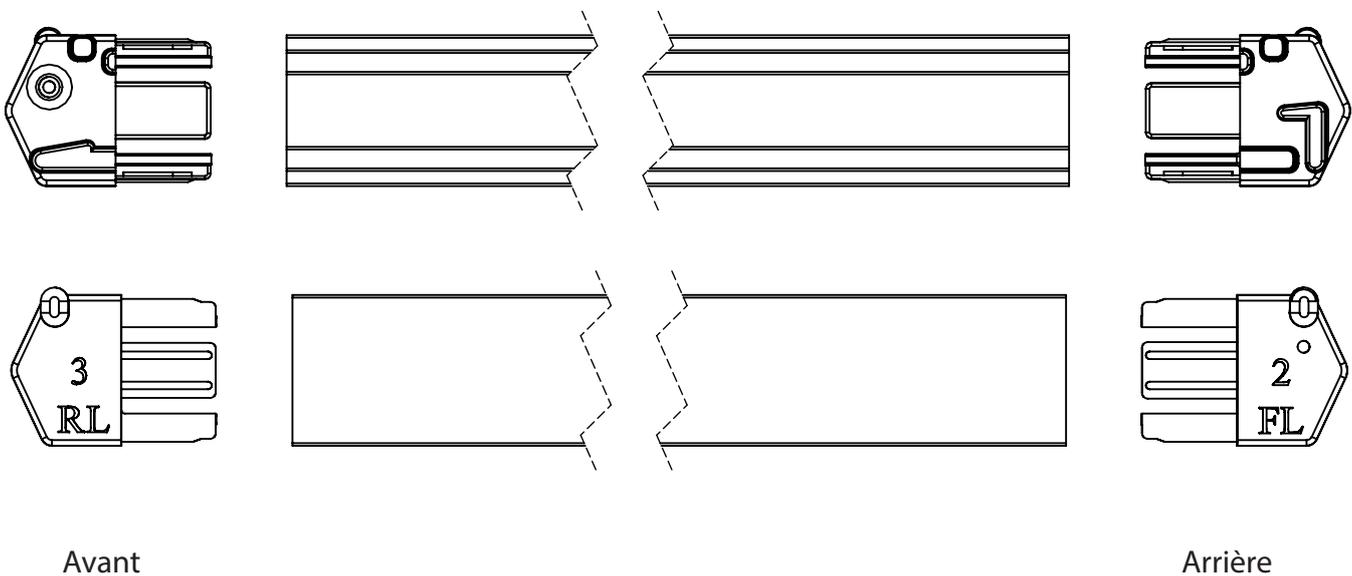

## Montage des guides en plastique pour application diagonale

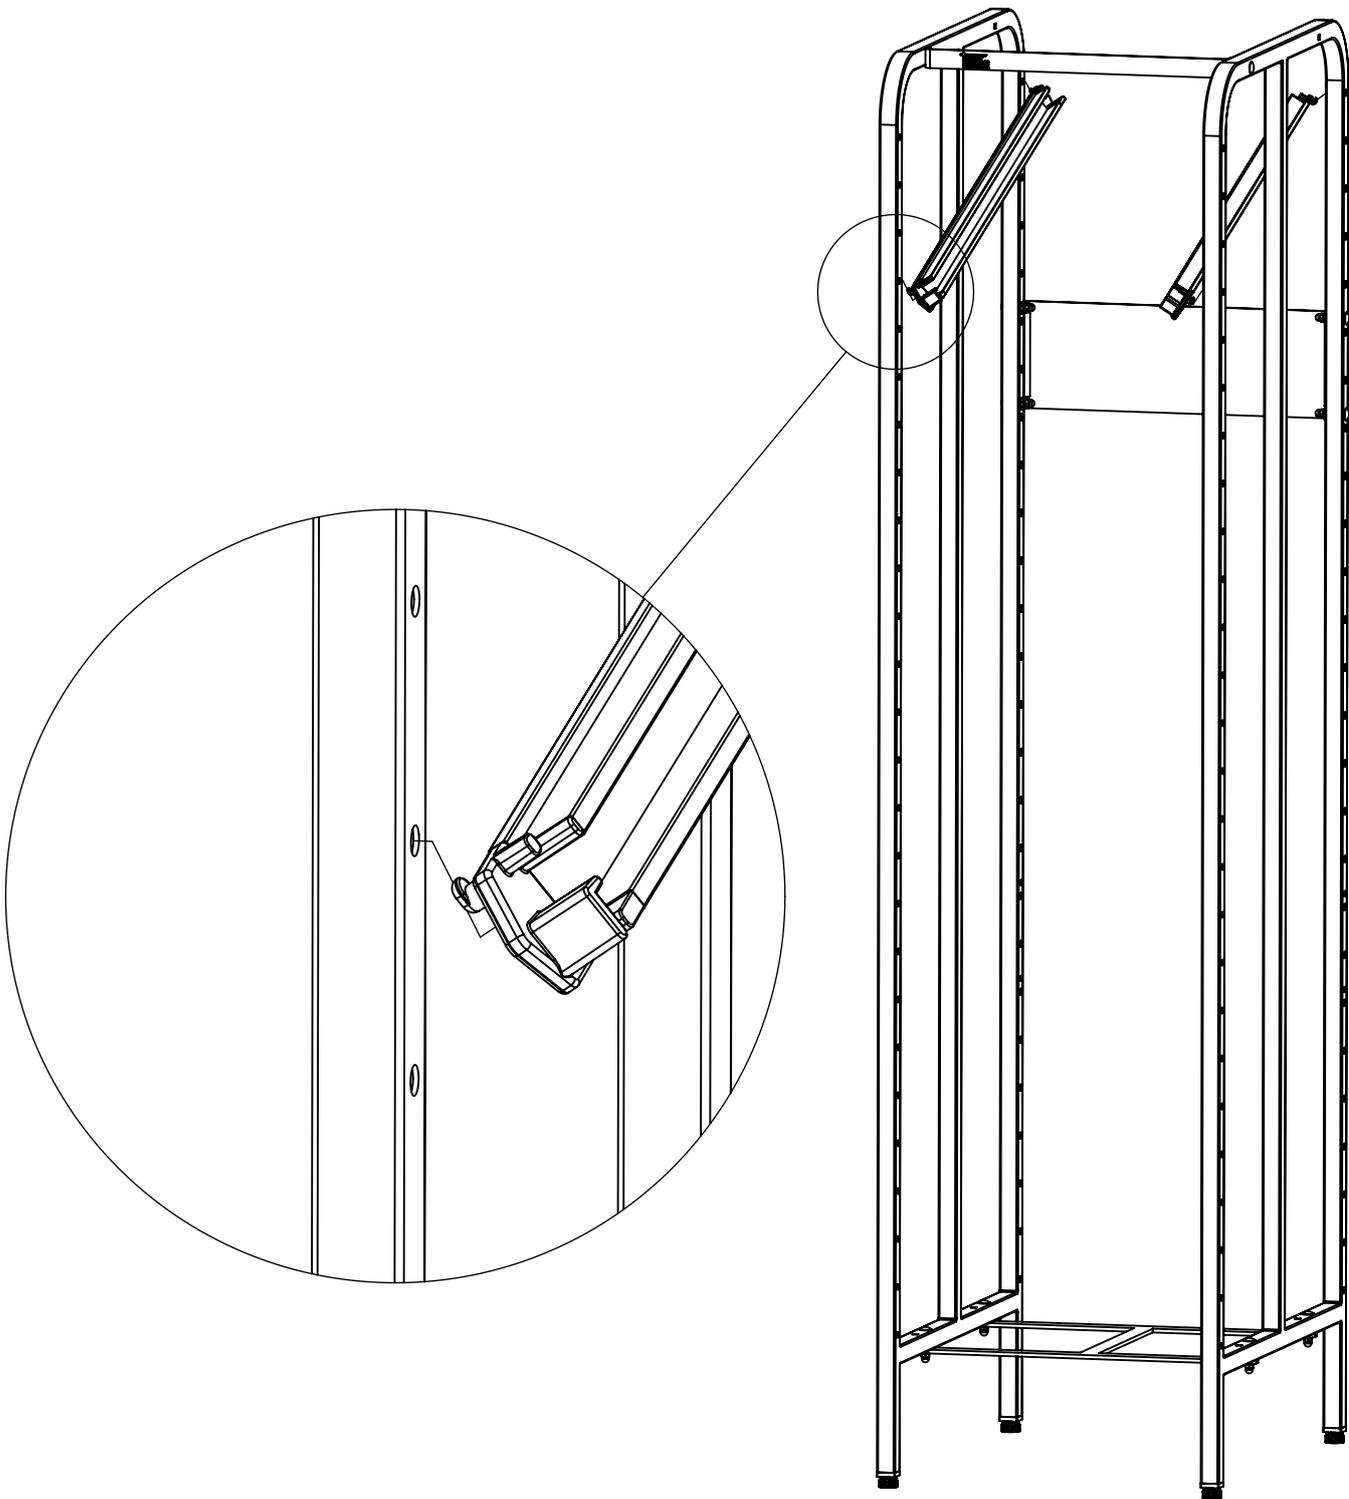


## Montage des éléments de la section supplémentaire

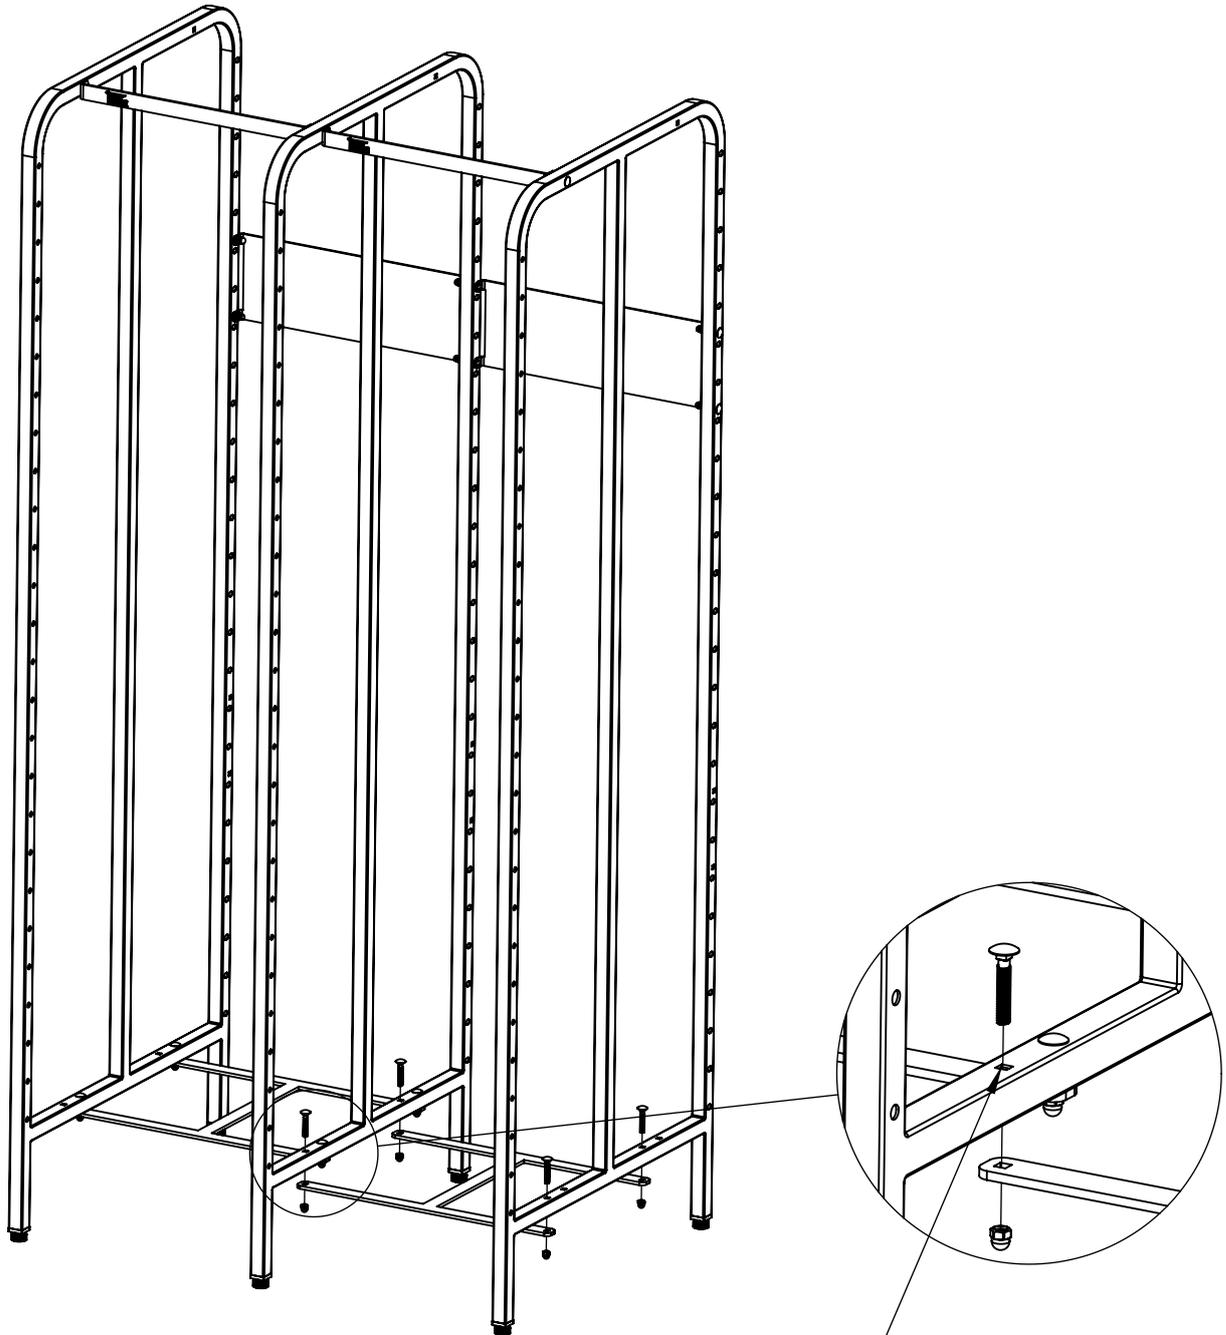

Utilisez les ouvertures adjacentes

Utilisez la même ouverture  
pour monter le nouveau pla-  
teau de consolidation

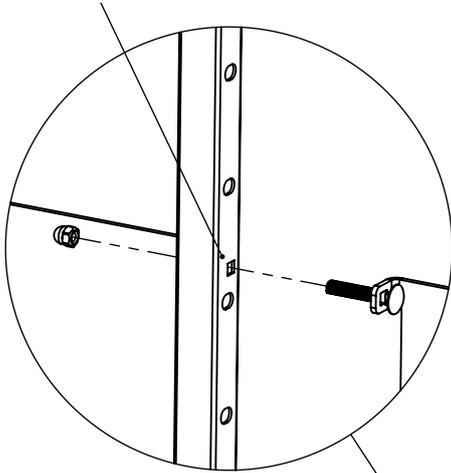

Utilisez à nouveau les joints  
toriques fournis au bout du  
rayonnage pour monter le  
plateau de consolidation

